




## ZXNET revA fix. BOTTOM side

1. Разрезать где указано красными кружочками (четыре разреза)

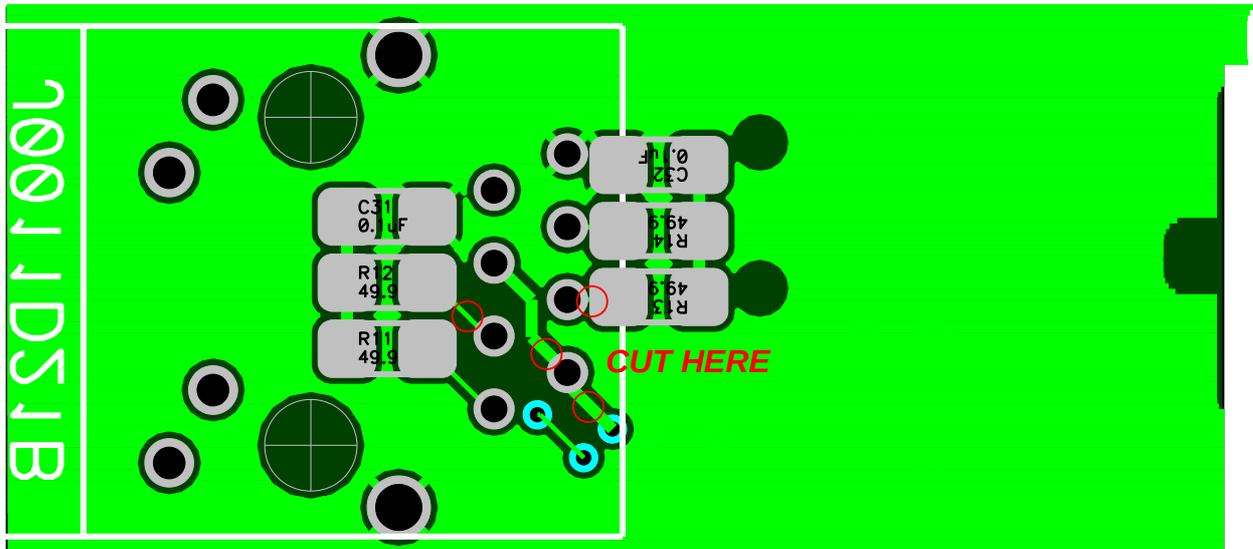

2. Припаять проводники (три штуки) показаны синими линиями (места пайки выделены белыми прямоугольниками).

